
Panasonic

取扱説明書

ポケットリフレ

EW-NA22

医療機器認証番号 223AKBZX00155000

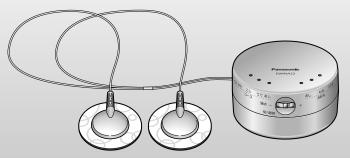

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき まことにありがとうございます。 ●取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。

●ご使用前に「安全上のご注意」(2~4ページ) を必ずお読みください。

●保証書は「お買い上げ日・販売店名」

などの記入を確かめ、取扱説明書とともに 大切に保管してください。

保証書付き

2012年2月21日 (新様式第2版) W9030NA226 B0911-5062 Printed in China



安全上のご注意 ~必ずお守りください~

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。 ■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

⚠ 注意「軽傷を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。(次は図記号の例です) 実行しなければならない内容です

してはいけない内容です。

⚠危険

●下記のような医用電気機器との併用は絶対にしない。 (1)ペースメーカーなどの体内植込み型医用電気機器 (2) 人工心肺などの生命維持用医用電気機器 (3) 心電計などの装着型医用電気機器などの各医用電気機器

⚠警告

事故や身体への著しい障害をまねくおそれがあります。

●医師の治療を受けているときや下記の人は必ず医師と相談のうえ 使用する。 (1) 急性疾患のある人(2) 悪性腫瘍(しゅよう)のある人(3) 感染症疾患

のある人(4)妊娠中、生理中、出産直後の人(5)心臓に障害のある人

(6)体温38℃以上(有熱期)の人(例:急性炎症症状[けん怠感、悪寒 血圧変動など1の強い時期。衰弱しているとき) (7)貧血ぎみの人 (8) 適用部位の皮膚に異常 (感染症、創傷など) のある人 (9) 血圧に異常 のある人(10)安静を必要とする人や著しく体調のすぐれないとき (11) 脊椎(せきつい)の骨折、捻挫(ねんざ)、肉離れなど、急性[疼(と う) 痛性] 疾患の人 (12) 糖尿病などによる高度な末梢 (しょう) 循環障害 による知覚障害のある人(13)上記以外に特に身体に異常を感じている人

パッドの導子を導子プラグに

パッドの白色フィルム(2か所)

※白色フィルムは必ずはがしてください。

はがさないと、肌に密着せず、刺激を感じら

守らないと事故や体調不良をおこすおそれがあります。

れません。

●粘着面はなるべく指で触らないようにしてください。

充分に水分を切って、粘着面を自然乾燥させてからご使用

●コードを持って本体をぶら下げたり、振り回したりしないで

●粘着力が落ちてきたら、お手入れしてください。

●極端に曲げたり、引っぱったりしないでください。

●コードをコード巻取口からななめ、横、後ろ方向に

引っぱらない。底ブタにはさまない。

コードの断線や故障のおそれがあります。

●パッドがぬれた状態で使用しないでください。

パッド取り扱いのお願い

コード取り扱いのお願い

●折り曲げないでください。

●パッドを貼る、貼りかえる、はずすときは、必ず電源を切る。 ●治療中、パッドにベルトやネックレスなどの金属が触れない ようにする。 が守る

⚠警告

守らないと強いショックを受けたり、やけどしたりするおそれが あります。

●心臓の近く、頭部、顔、口中や陰部、皮膚疾患などには使用しない ●他の治療器との同時使用や塗り薬(スプレー式など含む)との併 用はしない。

事故や体調不良をおこすおそれがあります。

●就寝時には使用しない。

事故やけがのおそれがあります。また、パッドが別の場所(心臓 近く、頭部、顔、口中や陰部、皮膚疾患など)に貼りついて事故 や体調不良を起こすおそれがあります。

●治療以外の目的には使用しない。

●お子様や自分で意思表示ができない人に使わせない。 また、自分で操作できない人への使用はさせない。 事故やけがのおそれがあります。

●本体を水につけたり、水をかけたりしない。 使用したまま、入浴などしない。

●浴室などの湿度の高いところでは使用しない。 強いショックを受けるおそれがあります。

分解禁止

●絶対に改造しない。また、ご自分で分解したり、修理をしない。 発火や感電・けがの原因になります。 修理はお買い上げの販売店または修理ご相談窓口にご相談 ください。

雷池寿命時

⚠注意

●1か所に15分以内で使用する。 ●使用中に身体に異常や肌に発疹、発赤、かゆみなどの症状があら

われた場合は、使用を中止し、医師に相談する。 ●しばらく使用しても、効果が現れない場合は、使用を中止し医師 または専門医に相談する。

●本体が破損または正常に動作しないときは使用を中止する。 守らないと事故や体調不良のおそれがあります。

●コードが首にからまないように注意して使用する。

守らないと事故やけがのおそれがあります。

●後頭部に強い刺激を感じた場合は、ただちに使用を中止する。

頭部・うなじに近づけると、頭髪を挟み込んだり、後頭部への 刺激感が強くなったりすることがあります。 守らないと事故や体調不良のおそれがあります。

●電池に表示してある注意内容を守る。

●電池の「+」「-」極を確かめ、正しく入れる。 ●使い切った電池は、すぐに取り出す。

●長期間使用しないときは、電池を取り出しておく。

●使用推奨期限内の電池を使用する。 守らないと電池の発熱、破損、液漏れによるけがや周囲汚損の

原因となります。 ●自動車などの運転の直前および運転時には使用しない。

●パッドを患部に貼りつけたまま放置しない。 皮膚の炎症などをおこすおそれがあります。

事故やトラブルのおそれがあります。


●治療中に携帯電話などの電子機器を使用しない。 誤動作のおそれがあります。


●本体や電池は幼児の手の届くところに置いたり保管したりしない。 万一電池を飲み込んだ場合は、直ちに医師に相談してください 事故のおそれがあります。

●電池を火中に投入しない。 電池が破損し、事故の原因となります。

電池寿命および電池交換のめやす

各部のなまえ

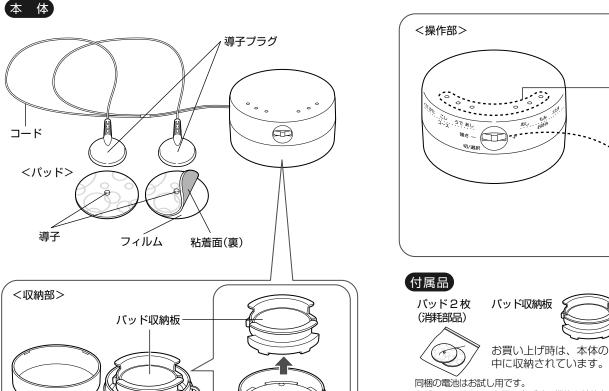

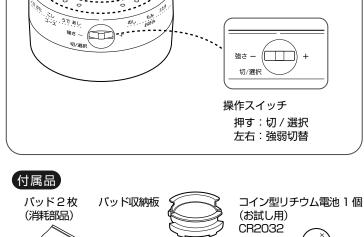

表示部(LED ランプ)

中に収納されています。 お試し用電池とは、お買い上げ時の機能と性能をチェックするための電池のことです。

効能・効果 肩こりの緩解

麻痺した筋肉の萎縮の予防およびマッサージ効果

パッドと電池のセット

必ず電源を切り、LEDランプがすべて消灯した状態で行ってください。



| 本体の底ブタを開ける

●底ブタを回して底ブタ側面の凸部と穴を 合わせる。

を取り出す

▲ 電池ブタを開けて電池を入れる

●P9 参照

●パッド収納板のツメを上ケースの溝に

合わせる。

- 11回繰り返し----

13回繰り返し

─11回繰り返し


し(弱) ▶ おし(強) の繰り返し(約 15分)

底ブタを閉じる ※底ブタでコードをはさまない。

パッド (2枚) を袋から 取り出す

装着のしかた

底ブタ

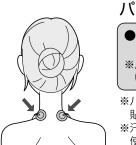

パッド (2枚) を肌に密着させる

電池ブタ

※汗や水滴、汚れをよくふきとってから 使用してください。

急激な刺激の原因となります。

腰の場合 背骨を中心に 大左右対称に貼る @! @

ことがあります。

腕の上下に貼る ♪ ふくらはぎの

お使いください。

パッドが肌に密着していることを確認してから






電源を入れる


●くびかたコースのLEDランプが点滅します。

ソフトスタート機能 急に強い刺激を与えないため、 弱い刺激でやさしくスタートします。

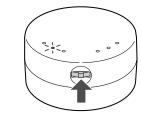


• 操作スイッチを押し、 コース/お好みを選ぶ

●選択した LED ランプが点滅します。 ●「たたき」の次が「切」になります。



治療のめやす



うで あし み(速) ▶ もみ(遅) の繰り返し(約 15分) たき(速) ▶ たたき(遅) の繰り返し(約 15分)

コース/お好み選択

くび かた

こし

こし

うで あし

はじめて使われるときは、各コースをご使用いただき、 コースの違いを体感してください。

使用電池: コイン型リチウム電池 CR2032 ※指定された品番以外の電池は使用しない。


※必ず電源を切り、LED ランプがすべて消灯した状態で行って ください。



電池ブタをメダル形状の もので開ける

: 雷池を交換する

古い電池を取り出す

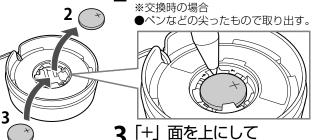

することを確認する。

▲ 電池ブタをメダル形状の ものでしっかりと閉める ●電池ブタと本体の"○"を合わせる。

電池をセットする

※ご使用前に操作スイッチが正しく作動し、各 LED ランプが順番に点滅

リチウム電池を捨てる場合は、必ず端子(+/-)を

上ケース

●パッドを治療したい部位にグッと 押しつけ、密着させる。 ※パッド(2つ)が肌にしっかり密着して いないと、3分後に電源が切れます。 ※パッドは重ならないように 貼ってください。

セロハンテープなど粘着性の絶縁テープで覆ってください。

うであし ▶ 約70回 ※1回15分、強さ③(P14参照)でご使用の場合。

※パナソニックリチウム電池 CR2032 をご使用の場合 ※同梱の「お試し用電池」は寿命が短い場合があります。

電池取り扱いのお願い

【電池交換のめやす】

電池が消耗すると、全 LED ランプが 点滅します。

●室温が低いとき、電池寿命が短くなる場合があります。 ●使用済みの電池は分別廃棄してください。

禁止

たたき > 約90回

お好み

※連続してご使用の場合は電池寿命が短くなります。

【電池寿命のめやす】

くび かた

自動コース

電源を切り、新しい電池と交換して

部位別貼りつけ例 首・肩の場合 背骨を中心に 左右対称に貼る ※頭部、うなじに近づけると 頭髪がパッドに貼りついたり 後頭部への刺激感が強くなる

11

腕・脚の場合

上下に貼る

ください。

※頭部へのビリビリ感が生じた場合は、ただちに使用を中止して


時間

コードをほどき、パッド収納板

3 パッド収納板から導子プラグを


┗ パッド収納板を上ケースに 収める

治療のしかた



操作スイッチを押し、

●起動時、LED ランプのイルミネーションが 表示されます。

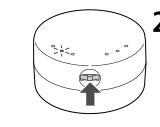



※左右の刺激に差を感じるときは、パッドをずらして

ご販売店様へ ※印欄は必ず記入してお渡しください。

ビューティ・リビングビジネスユニット 〒522-8520 滋賀県彦根市岡町33番地 TEL (0749) 26-7890

電話(パナソニック株式会社


低周波治療器



🧣 操作スイッチを左右に動かし、 強さを調整する

- ●強さ+(-)に動かすたびに、一段ずつ強く (弱く)なります。 ※操作スイッチを押したまま、左右に動かす ことはできません。
- ※強さは5段階です。スタート時の強さは 「弱」設定となっています。
- 強さ調整はゆっくり行ってください。 ※使い慣れるまで「弱」での使用をおすすめ します。むやみに強くしても効果はでませ
- ※刺激に敏感な方は、「弱」から始め、使用 時間を短くしてください。
- ※刺激を感じない場合、しめらせたタオルな どで、肌にうるおいを与えてください。

強さは選択中の LED ランプの点滅の速さで お知らせします。



- ② ややゆっくり ③ ふつう
- ④ やや速い ♥ ⑤ 速い

電源を入れてから約15分で自動的に電源が切れます。

操作スイッチを長押し(約1秒)すると電源を切ることができます。 ※途中で部位、動作を切り替えても電源を入れてから約 15 分で切れます。

別売品: 品名 粘着パッド(4枚入り) 品番 EW-9N03

お手入れしても、刺激が弱くなってきたり、ピリピリ感を感じる 場合は、パッドを交換してください。 必ず電源を切り、LED ランプがすべて消灯した状態で行ってく



1 導子プラグからパッドを 取りはずす



2 新しいパッドを導子プラグに 接続する

パッドは販売店でお買い求めいただけます。パナソニックの家電製品 直販サイト「パナセンス」でもお買い求めいただけます。



携帯電話からもお買 い求めいただけます。 http://club.panasonic.jp/mall/sense http://p-mp.jp/cpm

長期間使用しないときは

●電池を取り出して保管してください。


●ご使用を再開するときは、使用前に操作スイッチを押し、 各 LED ランプが点滅することを確認してください。

廃棄について

●お住まいの自治体の分別ルールに従って廃棄してください。

治療が終わったら

※必ず電源を切り、LED ランプがすべて消灯した状態で行って

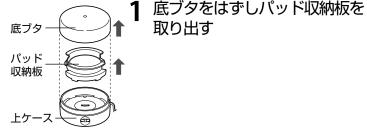

肌からパッドをゆっくりはずす

3 パッドをパッド収納板に

貼りつける

収める

ところに置かない。

せる。(P7 参照)

※いきおいよくはがすと肌かぶれをおこした り、体毛が抜けたりするおそれがあります。

※ホコリなどの汚れがついたり、乾燥すると、

※温度、湿度の高いところや直射日光のあたる

●パッド収納板のツメを上ケースの溝に合わ

治療時にはがれやすくなります。

パッド収納板を上ケースに



5 パッド収納板に コードを巻きつける



※コードはねじれないように 巻きつける。 ●コードの端を操作部とパッド

6 底ブタを閉じる

※底ブタでコードをはさまない。

●パッドのお手入れ

お手入れ

水で汚れをとる ②10滴程度水を垂らし指の腹で 汚れをとる

※洗剤などで洗わないでください。

※つめやブラシでこすらない。 ※水中につけない。 ※もみ洗い、つけ置きはしない。 ※洗剤などで洗わない。

③十分に水をきる

①パッドから導子プラグをはずす ④表面の水気がなくなるまで約30分 以上自然乾燥させる ※粘着面をティッシュや布で拭か

> ないでください。 粘着面に貼りつき取れにくくな ることがあります。誤って粘着 面に貼り付いたときは、無理に はがさず、水でぬらすと簡単に はがれます。

※直射日光は避けてください。 ●パッドは消耗品です。粘着面が傷ん だ場合は交換してください。 ⑤ 導子プラグをパッドの導子に接続する

●本体のお手入れ



本体をぬるま湯をふくませた布でふく

※シンナーやベンジン、アルコールは絶対に使用しないでください。 故障や部品の割れ、変色などのおそれがあります。 ※本体を分解したり、高いところから落としたり、無理な力を加えたり しないでください。

※必ず電源を切り、LEDランプがすべて消灯した状態で行ってください

(刺激が弱い、ピリピリする、汚れが気になる場合)

パッドを水で湿らせた布で軽くふくか、

テープなどで表面のゴミをとる

上記のお手入れをしても改善されない場合

※本体は防水ではありません。

パッドをつけたまま水洗いをしないでください。

よくあるご質問

低周波治療器とは

パッド収納板

微弱な電気(低周波)を人体に通し、その刺激で筋肉を直接マッ サージして、興奮した神経をしずめ、血行を促進し、コリによ る痛みなどが自然に回復するように手助けする物理療法です。

どのくらいの時間、治療すればいいの?

●1 か所、約 15 分が治療時間です。これ以上続けると、逆効果になる ことがあります。(15分タイマー付)

いつ、治療するのが効果的?

●お風呂上がりに治療するのが適しています。 体が温まっていて、血行促進効果も高まります。 皮膚の汗や水分はよくふき取ってから使用してください。

なぜ、使ってはいけないときがあるの?

- ●発熱時:さらに病気を悪化させるおそれがあります。
- ●生理中:サイクルを狂わせたり、体調をくずしたりするおそれがあります。
- ●妊娠中、産後:ホルモンのバランスがくずれています。
- ●高血圧:血管に大きな負担となります。特に頭部では絶対に使用 しないでください。

以上のような場合は必ず医師と相談してください。

こんな異常を感じたら

原因と処置 ・LED ランプが 電池が消耗または、逆入れになっていま 点灯しない 刺激がまったく ▶ 電池の品番は正しいですか? P9 参照 ▶ 感じられない ▶ 電池収納部のホコリや異物を取りのぞく ▶ ・全LED ランプが点滅する ▶ 電池を交換する ・刺激がまったく パッドのフィルムをはがしましたか? 感じられない ▶ パッドの粘着面が傷んでいませんか? ▶ 刺激が弱い パッドが汚れたり乾いたりしていません ・ピリピリする ・治療中、15分間使用 していないのに切れる 電池が消耗していませんか? P10 参照 パッドが肌に密着していますか? P11 参照 ・強くしても刺激が弱い。 📐 貼りつけ位置をずらす P11 参照 または、感じない

とだちに使用を中止

事故防止のため必ず販売店または「修理ご相談窓口」

MEMO

会員サイト「CLUB Panasonic」で「ご愛用者登録」をしてください

pc http://club.panasonic.jp/ _____ ※このサービスは WEB 限定のサービスです。



| | | | | | | | $\overline{}$ | | | | |
|----|-------|---------------------------|--------|------------|---------|-------------------------------|---------------|-----|------|--|--|
| | 販 売 名 | 低周波治療器 EW-NA22 | 最大出力電流 | 約 3.7 mA以下 | タイマー | 約 15 分 | 医療 | 機器認 | II番号 | 223AKBZX00155000 | |
| | 本体寸法 | 高さ 幅 奥行 3.7×6.7×6.7 cm | 基本周波数 | 約3~約50 Hz | 種別 | 機械器具 78 家庭用電気治療器 | 製 | 造販 | も元 | パナソニック株式会社 東京都港区西新橋 2-38-5 西新橋 MF ビル | |
| | 使用電池 | リチウム電池(CR2032) | 定格出力電圧 | 約 52 V | 一般的名称 | 家庭用低周波治療器 (JMDN コード 70986000) | 製 | 造 | 元 | パナソニック マニュファクチャリング北京有限会社 (Panasonic Manufacturing (Beijing)Co., Ltd.) | |
| | 質 量 | 約 70 g (電池・パッド含まず) | 出力パルス幅 | 約 200 μS | 医療機器の種類 | 管理医療機器 | 製 | 造 | 国 | 中国 | |
| 19 | | | | | 20 | | | 21 | | | |

で相談ください。

保証とアフターサービス(よくお読みください)

使いかた・お手入れ・修理 などは

■まず、お買い求め先へ ご相談ください

▼お買い上げの際に記入されると便利です

販売店名 電 話(お買い上げ日 年 月

修理を依頼されるときは

「こんな異常を感じたら」(P20) でご確認のあと、直らない ときは、ご使用を中止し、お買い上げ日と下の内容をご連絡 ください。

●製品名 低周波治療器 ●品 番 EW-NA22 ●故障の状況 できるだけ具体的に

●保証期間中は、保証書の規定に従ってお買い上げの販売店 が修理させていただきますので、おそれ入りますが、製品 に保証書を添えてご持参ください。

保証期間:お買い上げ日から本体1年間

●保証期間終了後は、診断をして修理できる場合はご要望に より修理させていただきます。

※修理料金は次の内容で構成されています。

|技術料|診断・修理・調整・点検などの費用

部品代 部品および補助材料代

|出張料| 技術者を派遣する費用

保証とアフターサービス(よくお読みください)

■ 各地域の 修理ご相談窓口

※電話番号をよくお確かめの上、おかけください。

• 地区・時間帯によって、集中修理ご相談窓口に転送させていただく場合 がございます。

| 11.36-346 | 札幌 | 23 (011)894-1251 | 札幌市厚別区厚別南2丁目17-7 |
|----------------|-----|-------------------------|-------------------|
| 北海道 | 旭川 | 23 (0166)22-3011 | 旭川市2条通16丁目1166 |
| 地区 | 帯 広 | 25 (0155)33-8477 | 帯広市西20条北2丁目23-3 |
| | 函館 | 25 (0138)48-6631 | 函館市西桔梗町589-241 |
| | 青 森 | 25 (0172)62-0880 | 青森市浪岡大字浪岡字稲村262-1 |
| | 秋田 | 23 (018)868-7008 | 秋田市外旭川字小谷地3-1 |
| 東北地区 | 岩 手 | 23 (019)645-6130 | 盛岡市厨川5丁目1-43 |
| 未和地区 | 宮 城 | 25 (022)387-1117 | 仙台市宮城野区扇町7-4-18 |
| | 山形 | 23 (023)641-8100 | 山形市平清水1丁目1-75 |
| | 福 島 | 25 (024)991-9308 | 郡山市備前舘2丁目5 |
| | 栃 木 | 25 (028)689-2555 | 宇都宮市上戸祭3丁目3-19 |
| | 群馬 | 25 (027)254-2075 | 前橋市箱田町325-1 |
| | 茨 城 | 25 (029)864-8756 | つくば市筑穂3丁目15-3 |
| 首都圏 | 埼 玉 | 23 (048)728-8960 | 桶川市赤堀2丁目4-2 |
| | 千 葉 | 2 (043)208-6034 | 千葉市中央区末広5丁目9-5 |
| 地区 | 東 京 | 25 (03)5477-9700 | 東京都世田谷区宮坂2丁目26-17 |
| | 山 梨 | 1 (055)222-5822 | 中央市山之神流通団地1-5-1 |
| | 神奈川 | 23 (045)847-9720 | 横浜市港南区日野5丁目3-16 |
| | 新 潟 | 25 (025)286-0180 | 新潟市東区東明1丁目8-14 |
| | 石川 | 23 (076)280-6608 | 金沢市玉鉾2丁目266番地 |
| | 富山 | 25 (076)424-2549 | 富山市根塚町1丁目1-4 |
| | 福 井 | 23 (0776)21-0622 | 福井市問屋町2丁目14 |
| 中部地区 | 長 野 | 25 (0263)86-9209 | 松本市寿北7丁目3-11 |
| . I . Db 26 67 | 静岡 | 1 (054)287-9000 | 静岡市駿河区高松2丁目24-24 |
| | 愛 知 | 25 (052)819-0225 | 名古屋市瑞穂区塩入町8-10 |
| | 岐 阜 | 25 (058)278-6720 | 岐阜市中鶉4丁目42 |
| | 三重 | 25 (059)254-5520 | 津市久居野村町字山神421 |

※補修用性能部品の保有期間 6年

当社は、このポケットリフレの補修用性能部品(製品の機 能を維持するための部品)を、製造打ち切り後6年保有 しています。

■転居や贈答品などでお困りの場合は、 次の窓口にご相談ください

で使用の回線(IP 電話やひかり電話など)によっては、回線 の混雑時に数分で切れる場合があります。

●使いかた・お手入れなどのご相談は·

パナソニック お客様ご相談センター 365日 _{受付9時~20時}

電話 ターール 📆 0120-878-365

●修理に関するご相談は・

パナソニック 修理ご相談窓口

電話 ダイヤル 0120-878-554

上記電話番号がご利用いただけない場合は、 各地域の「修理ご相談窓口」におかけください

滋賀 2 (077)582-5021 守山市水保町1166番地の1

京都 ☎ (075)646-2123 京都市南区上鳥羽中河原3番地

大阪 ☎(06)7730-8888 大阪市城東区関目2丁目15-5

兵庫 ☎ (078)796-3140 神戸市須磨区弥栄台3丁目13-4

奈良 ☎(0743)59-2770 大和郡山市筒井町800番地

和歌山 🕿 (073)475-2984 和歌山市中島499-1

米子 ☎ (0859)34-2129 米子市米原4丁目2-33

浜田 ☎ (0855)22-6629 浜田市下府町327-93

山口 ☎(083)973-2720 山口市小郡下郷220-1

徳島 ☎ (088)624-0253 徳島市沖浜2丁目36

高知 ☎ (088)834-3142 高知市仲田町2-16

長崎 ☎ (095)830-1658 長崎市東町1919-1

熊本 ☎(096)367-6067 熊本市健軍本町12-3

九州地区 大分 ☎(097)556-3815 大分市萩原4丁目8-35

最新の「各地域の修理ご相談窓口」はホームページをご活用ください。

http://panasonic.co.jp/cs/service/area.html

所在地、電話番号は変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

松 江 ☎ (0852)23-1128 松江市平成町182番地14

岡山 雰(086)242-6236 岡山市北区野田3丁目20-14

広島 ☎(082)295-5011 広島市西区南観音1丁目13-5

香川 **☎** (087)874-3110 高松市国分寺町国分359番地3

愛媛 (089)905-7544 愛媛県伊予郡砥部町八倉75-1

佐賀 ☎ (0952)26-9151 佐賀市鍋島町大字八戸字上深町3044

宮崎 ☎ (0985)63-1213 宮崎市本郷北方字草葉2099-2

鹿児島 ☎ (099)250-5657 鹿児島市与次郎1丁目5-33

福岡 ☎(092)593-8002 春日市春日公園3丁目48

鳥取 ☎(0857)26-9695 鳥取市安長295-1

出雲 ☎(0853)21-3133 出雲市渡橋町416

【ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて】

パナソニック株式会社およびグループ関係会社は、お客様の個人情 報をご相談対応や修理対応などに利用させていただき、ご相談内容 は録音させていただきます。また、折り返し電話をさせていただく ときのために発信番号を通知いただいております。なお、個人情報 」を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場 1 合を除き、第三者に開示・提供いたしません。個人情報に関するお 「 問い合わせは、ご相談いただきました窓口にご連絡ください。 '_____,

- 1.取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間 内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。
- (イ)無料修理をご依頼になる場合には、商品に取扱説明書から切り離し た本書を添えていただきお買い上げの販売店にお申しつけください。 (ロ)お買い上げの販売店に無料修理をご依頼にならない場合には、お 近くの修理ご相談窓口にご連絡ください。
- 2.ご転居の場合の修理ご依頼先等は、お買い上げの販売店またはお近く の修理ご相談窓口にご相談ください。 3. ご贈答品等で本保証書に記入の販売店で無料修理をお受けになれない
- 場合には、お近くの修理ご相談窓口へご連絡ください。 4. 保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。
- (イ)使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷 (ロ)お買い上げ後の取付場所の移設、輸送、落下などによる故障及び損傷 (ハ)火災、地震、水害、落雷、その他天災地変及び公害、塩害、ガス害 (硫
- 化ガスなど)、異常電圧などによる故障及び損傷
- (二)車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷 (ホ)一般家庭用以外(例えば業務用など)に使用された場合の故障及び損傷

i. 本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。

(へ)本書のご添付がない場合 (ト)本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、 あるいは字句を書き替えられた場合

●使いかた・お手入れなどのご相談は

●修理に関するご相談は

で切れる場合があります。

パナソニック株式会社

© Panasonic Corporation 2011

〒522-8520 滋賀県彦根市岡町33番地

パナソニック 総合お客様サポートサイト

http://panasonic.co.jp/cs/

パナソニック お客様ご相談センター 365日 _{受付9時~20時}

音声ガイダンスを短くするには、案内が聞こえたら電話機ボタンの

「87」と「540#」を押してください。

番号を押しても案内が続く場合は、「+」ボタンを押してから操作してくださし

Help desk for foreign residents in Japan Tokyo (03) 3256-5444 Osaka (06) 6645-8787 Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays)

パナソニック 修理サービスサイト

http://club.panasonic.jp/repair/

パナソニック 修理ご相談窓口

電話 マリー 0120-878-554

各地域の「修理ご相談窓口」におかけください

ご使用の回線(IP 電話やひかり電話など)によっては、回線の混雑時に数分

上記電話番号がご利用いただけない場合は

有料で字配便による引取・配送サービスも承っております。

本書の「保証とアフターサービス」もご覧ください。

ビューティ・リビングビジネスユニット

インターネットでのご依頼も可能です

※上記の内容は、予告なく変更する場合があります。ご了承くださし

電話 プリー ダイヤル **0120-878-365** ※携帯電話・PHSからもご利用になれます。

- (チ)持込修理の対象商品を直接修理窓口へ送付した場合の送料等はお 客様の負担となります。また、出張修理等を行った場合には、
- 出張料はお客様の負担となります。 5. 本書は日本国内においてのみ有効です。
- 7. お近くのご相談窓口は取扱説明書の保証とアフターサービス欄をご参

(ご相談窓口一覧表を同梱の場合) お近くのご相談窓口は同梱別紙の一覧表をご参照ください。

修理メモ

※ お客様にご記入いただいた個人情報(保証書控)は、保証期間内の無料

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理を お約束するものです。従ってこの保証書によって、保証書を発行して いる者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律 上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理 についてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはお近くの修理こ 相談窓口にお問い合わせください。

修理対応及びその後の安全点検活動のために利用させていただく場合 がございますのでご了承ください。

明書の「保証とアフターサービス」をご覧ください。

18

* This warranty is valid only in Japan.

※ 保証期間経過後の修理や補修用性能部品の保有期間については取扱説